MITEL SCHNURLOSES 5610 IP DECT-MOBILTEIL

Das schnurlose Mitel® 5610-Mobilteil und die IP DECT-Station bieten 3300 ICP-SIP-Anrufverarbeitungsfunktionen mithilfe eines schnurlosen Mobilteils. Die IP DECT-Station ermöglicht außerdem Konferenzen, Anrufweiterleitung und weitere grundlegende Funktionen zwischen Mobilteilen.

Mobilteil – Vorderansicht

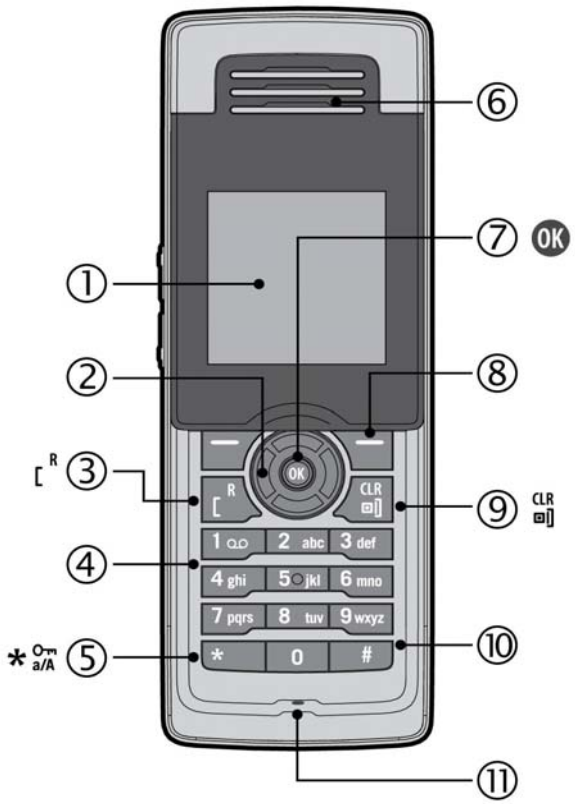

Ein- und Ausschalten des Mobilteils

Drücken Sie CLR, und halten Sie die Taste gedrückt.

Mobilteil – Seitenansicht

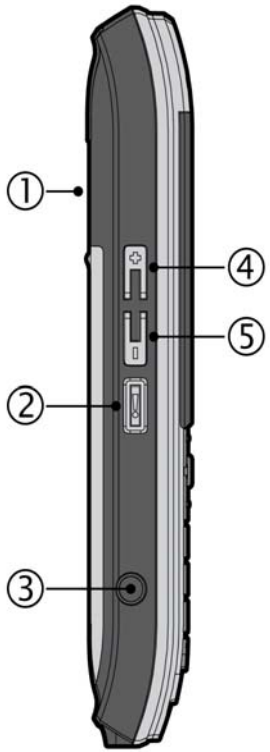

Signalreichweite

Das schnurlose Mobilteil besitzt in Innenbereichen eine Signalreichweite von bis zu 50 Metern im Umkreis der IP DECT-Station. Die Reichweite wird möglicherweise durch Hindernisse aus Beton oder Metall reduziert. Wenn Sie sich vorübergehend außerhalb der Signalreichweite und anschließend wieder innerhalb der Reichweite befinden, wird auf dem Mobilteil "Entgang. Anruf" angezeigt.

#	Vorderansicht – Beschreibung
①	Farb-Display
②	Drücken Sie ◄ ▲ ► ▼, um in den Menüs und Diensten zu navigieren.
③	Um Anrufe zu tätigen oder zu beantworten, drücken Sie R.
④	Verwenden Sie das Tastenfeld zum Eingeben von Zahlen und Buchstaben
⑤	Verwenden Sie *, im Namenseditor, um Großbuchstaben, Zahlen und ein Sternchen einzugeben.
⑥	Hörmuschel
⑦	Drücken Sie OK, um das Hauptmenü zu öffnen und Optionen auszuwählen und zu bestätigen.
⑧	Softkeys für verschiedene Funktionen
⑨	Um aufzulegen, ein Menü zu beenden und das Mobilteil ein- oder auszuschalten, drücken Sie CLR.
⑩	Drücken Sie #, um vor der Eingabe eines Zugriffscodes für Funktionen ein Flash-Signal zu senden.
⑪	Mikrofon
#	Seitenansicht – Beschreibung
①	Lautsprecher für Freisprechfunktion
②	Taste zum Aktivieren und Deaktivieren des Freisprechtelefons
③	Headset-Anschluss (2,5 mm)
④	Lautstärke auf-Taste
⑤	Lautstärke ab-Taste

M Mitel (Design) ist eine eingetragene Marke der Mitel Networks Corporation. © 2012, Mitel Networks Corporation.
Alle anderen Produkte und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Eigentümer. Alle Rechte vorbehalten.

Mobilteil-Display – Ruhemodus

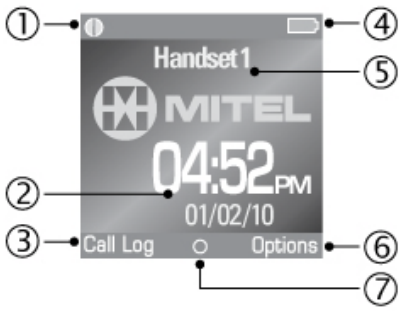

#	Ruhemodus – Beschreibung
①	Anzeigen für Verbindungsstatus Schwarz/schwarz: außerhalb der Reichweite der Basisstation Weiß/schwarz: innerhalb der Reichweite, aber nicht bereit für Anrufe Weiß/weiß: innerhalb der Reichweite und bereit für Anrufe.
②	Uhrzeit und Datum
③	Anrufliste für eingehende, abgehende und entgangene Anrufe (aktiviert mit Softkey)
④	Akkustatus und Ladeanzeige
⑤	Name Mobilteil
⑥	Optionen für Wahlwiederholung und aktive Anrufe (aktiviert mit Softkey)
⑦	Anzeige für OK-Taste: o bedeutet, dass die Taste "OK" aktiviert ist.

Wenn Sie das Mobilteil verwenden:

Zeigt Anrufmodus an.

Zeigt Annahmemodus an.

Zeigt Getrennt-Modus an.

Hauptmenü des Mobilteil-Displays

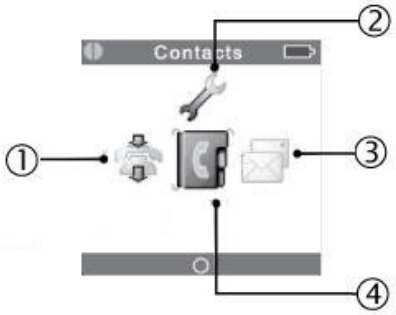

#	Hauptmenü – Beschreibung
①	Anrufliste für eingehende, abgehende und entgangene Anrufe (Optional)
②	Einstellungen
③	Nachrichten
④	Telefonbuch (Optional)

HINWEIS: Optionale Funktionen sind auf Ihrem Handapparat möglicherweise nicht verfügbar.

Tätigen eines Anrufs

- Geben Sie im Ruhemodus die gewünschte Telefonnummer ein.
- Drücken Sie R oder OK.

Beantworten eines Anrufs

- Drücken Sie R.

Beenden eines Anrufs

- Drücken Sie CLR.

Ablehnen eines Anrufs

- Drücken Sie CLR oder ABWEISEN.
- Auf dem Display wird ENTGANG. ANRUF angezeigt. Wenn Sie eine Voice-Mailbox verwenden, wird der Anruf an diese weitergeleitet.

Öffnen des Hauptmenüs

- Drücken Sie im Ruhemodus OK.

Auswählen einer Menüoption

- Drücken Sie die Tasten ◄ ▲ ► ▼, um eine Menüoption auszuwählen.
- Drücken Sie OK.
- Drücken Sie ZURÜCK, um ein Menü zu schließen.

Einstellen der Lautstärke

- Drücken Sie während eines Anrufs die Taste + an der Seite des Telefons, um die Lautstärke zu erhöhen, oder drücken Sie die Taste -, um die Lautstärke zu verringern.

Stummschalten des Mikrofons

- Drücken Sie während eines Anrufs MIKRO AUS.
- Um das Mikrofon zu reaktivieren, drücken Sie MIKRO EIN.

Verwenden der Freisprechfunktion

- Drücken Sie während eines Anrufs [!] an der Seite des Telefons, um den Lautsprecher zu aktivieren.
- Drücken Sie [!], um den Lautsprecher zu deaktivieren.

Wahlwiederholung

- Drücken Sie im Ruhemodus OPTIONEN.
- Drücken Sie OK, um die zuletzt gewählte Telefonnummer anzuzeigen.
- Drücken Sie R.

M Mitel (Design) ist eine eingetragene Marke der Mitel Networks Corporation. © 2012, Mitel Networks Corporation.
Alle anderen Produkte und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Eigentümer. Alle Rechte vorbehalten.

Hinzufügen eines Kontakts (Optional)

- Drücken Sie im Ruhemodus OK.
- Wählen Sie TELEFONBUCH aus.
- Drücken Sie OPTIONEN, und wählen Sie dann KONTAKT HINZUFÜGEN aus.
- Drücken Sie BEARBEITEN.
- Geben Sie den Kontakt unter Verwendung des Tastenfelds als Texteditor ein. Drücken Sie *, um im Texteditor zwischen Großbuchstaben, Kleinbuchstaben und Zahlen umzuschalten.
- Drücken Sie OK.
- Wählen Sie ein Zielsymbol aus.
- Drücken Sie BEARBEITEN.
- Geben Sie die Kontaktnummer ein.
- Drücken Sie OK.
- Drücken Sie SPEICHERN.
- Drücken Sie JA.

Anrufen eines Kontakts

- Drücken Sie OK, um das Hauptmenü zu öffnen.
- Wählen Sie TELEFONBUCH aus.
- Wählen Sie den Kontakt aus, den Sie anrufen möchten.
- Drücken Sie [R.

Halten eines Anrufs

- Drücken Sie während eines Anrufs HALTEN.
- Drücken Sie ZURÜCK, um einen gehaltenen Anruf abzurufen.

Anrufumschaltung

Mit der Anrufumschaltung können Sie zwischen zwei Anrufen hin- und herschalten. Jeder Anruf ist privat; keine der beiden Personen kann das Gespräch mit der anderen Person hören.

- Drücken Sie während eines Anrufs HALTEN.
- Geben Sie die Telefonnummer des zweiten Teilnehmers ein, den Sie anrufen möchten, und drücken Sie OK.
- Nachdem Sie mit dem zweiten Teilnehmer gesprochen haben, drücken Sie OPTIONEN, und wählen Sie ANRUFE TAUSCHEN aus, um zwischen den beiden Teilnehmern hin- und herzuschalten.

Einrichten einer Konferenz

So richten Sie eine Konferenz ein, wenn bereits ein Gespräch zwischen zwei Teilnehmern besteht:

- Drücken Sie HALTEN. Der aktuelle Anruf wird auf Halten gesetzt.
- Geben Sie die Telefonnummer des zweiten Teilnehmers ein, und drücken Sie [R.
- Wenn der zweite Teilnehmer antwortet, drücken Sie OPTIONEN, und wählen Sie KONFERENZ aus.
- Drücken Sie ENDE KONF., um nur mit dem zweiten Teilnehmer verbunden zu bleiben.
- Drücken Sie OPTIONEN, und wählen Sie ANRUFE TAUSCHEN aus, um zwischen den beiden Teilnehmern hin- und herzuschalten.

Ändern des Klingeltons

- Drücken Sie OK, um das Hauptmenü zu öffnen.
- Wählen Sie EINSTELLUNGEN und dann AUDIOEINSTELLUNGEN aus.
- Wählen Sie KLINGELTON und dann VoIP aus.
- Wählen Sie ALLE LINIEN aus.
- Wählen Sie einen Klingelton aus der Liste aus, und drücken Sie OK.
- Drücken Sie ABSPIELEN, um den Klingelton anzuhören, und drücken Sie dann STOPP.
- Drücken Sie OK, um den gewünschten Klingelton auszuwählen.

Abhören von Voice-Mail-Nachrichten

Wenn in Ihrer Voice-Mailbox eine Nachricht vorhanden ist, wird im Mobilteil-Display "Entgang. Anruf" und anschließend "Neue Nachricht" angezeigt. Ein kleines Umschlagsymbol wird oben im Haupt-Display angezeigt.

- Drücken Sie OK, um das Hauptmenü zu öffnen.
- Wählen Sie NACHRICHTEN aus.
- Wählen Sie SPRACHNACHRICHT aus.
- Wählen Sie Ihr Voice-Mail-Konto aus.
- Drücken Sie ABSPIELEN. Sie werden mit dem automatischen Voice-Mail-Bediener verbunden. Anschließen werden Sie aufgefordert, Ihren Passcode einzugeben.
- Geben Sie Ihren Passcode ein.
- Befolgen Sie die Anweisungen, um die Nachricht(en) abzurufen.

Ändern der Sprache des Mobilteils

- Drücken Sie OK, um das Hauptmenü zu öffnen.
- Wählen Sie EINSTELLUNGEN aus.

MITEL

M Mitel (Design) ist eine eingetragene Marke der Mitel Networks Corporation. © 2012, Mitel Networks Corporation.
Alle anderen Produkte und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Eigentümer. Alle Rechte vorbehalten.

- Wählen Sie SYSTEMEINSTELLUNGEN aus.
- Geben Sie Ihren PIN-Code ein (der Standardwert ist 0000), und drücken Sie OK.
- Wählen Sie SPRACHE aus.
- Wählen Sie die gewünschte Sprache aus, und drücken Sie OK.

Weiterleiten eines Anrufs – nicht überwacht

- Drücken Sie während eines Anrufs HALTEN. Der aktuelle Anruf wird auf Halten gesetzt.
- Drücken Sie OPTIONEN, und wählen Sie dann WEITERL. aus.
- Wählen Sie die Durchwahlnummer für die Weiterleitung.
- Drücken Sie R oder OK.

Weiterleiten eines Anrufs – überwacht

- Drücken Sie während eines Anrufs HALTEN. Der aktuelle Anruf wird auf Halten gesetzt.
- Wählen Sie die Durchwahlnummer für die Weiterleitung.
- Drücken Sie R oder OK.
- Warten Sie, bis der angerufene Teilnehmer antwortet, und kündigen Sie die Weiterleitung an.
- Drücken Sie OPTIONEN, und wählen Sie dann WEITERL. aus.

Überprüfen der Anrufliste

- Drücken Sie im Ruhemodus ANRUFLISTE.
- Wählen Sie die Anruftypen aus: entgangene, eingehende, abgehende oder alle Anrufe.
- Wählen Sie den Anruf aus.
- Drücken Sie OK.

Informationen zu Zugriffscodes für Funktionen

Sie können Codes wählen, um Rufumleitungsfunktionen und "Nicht stören" (Do Not Disturb, DND) zu aktivieren. Bei den Zugriffcodes für Funktionen in diesem Handbuch handelt es sich um die Standardsystemcodes. Für Ihr System sind möglicherweise andere Codes programmiert. Wenden Sie sich wegen der Ihrem System zugewiesenen Codes an Ihren Systemadministrator.
Beachten Sie, dass Funktions-Zugriffscodes für die Rufumleitung auf dem Mobilteil nicht unterstützt werden, wenn das Mobilteil in einer persönlichen Anrufgruppe programmiert ist (d. h., parallel zu Ihrem Desktop-Telefon).

Umleiten eines Anrufs

Beachten Sie, dass bei aktivierter Rufumleitung auf dem Mobilteil in keiner Weise darauf hingewiesen wird. So programmieren und aktivieren Sie eine Rufumleitung:

- Wählen Sie den entsprechenden Funktions-Zugriffscode für die Rufumleitung und anschließend die Zielnummer. Beachten Sie, dass es sich bei den folgenden Codes um Standardcodes handelt. Für Ihr System werden möglicherweise andere Codes verwendet. Eine Liste der Codes erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.
  - Immer: ∗68
  - Besetzt: ∗61
  - Keine Antwort: ∗68
  - Alle Rufumleitungen deaktivieren: ∗70
- Drücken Sie R oder OK.
- Drücken Sie CLR.

So deaktivieren Sie die Rufumleitung:

- Wählen Sie den Zugriffscode für die Funktion zum Deaktivieren aller Rufumleitungen (der Standardcode ist ∗70).
- Drücken Sie R oder OK.
- Drücken Sie CLR.

Nicht stören

Mit "Nicht stören" (Do Not Disturb, DND) klingelt bei internen Anrufen das Mobilteil nicht mehr. Mit DND hört der Anrufer das Besetztzeichen. Das Mobilteil klingelt bei externen Anrufen weiterhin, und Sie können auch wie gewohnt Anrufe tätigen.

- Zum Aktivieren wählen Sie den Zugriffscode für die Funktion "Nicht stören" (der Standardwert ist *20). Zum Deaktivieren wählen Sie den Zugriffscode für die Funktion "Nicht stören deaktivieren" (der Standardwert ist #20).
- Drücken Sie R oder OK.
- Drücken Sie CLR.

Gesprächsübergabe

Sie können die Gesprächsübergabefunktion verwenden, wenn das Mobilteil über eine persönliche Anrufgruppe mit dem Desktop-Telefon parallel geschaltet ist. Mithilfe dieser Funktion können Sie einen aktiven Anruf vom Desktop-Telefon an das 5610-Mobilteil umlegen bzw. einen aktiven Anruf vom 5610-Mobilteil an Ihr Desktop-Telefon umlegen. Zum Aktivieren der Gesprächsübergabe drücken Sie die Funktionstaste **Übergabe** auf dem Desktop-Telefon. Anweisungen zum Programmieren einer Funktionstaste **Übergabe** finden Sie im Benutzerhandbuch zu Ihrem Telefon. So legen Sie einen Anruf an das 5610-Mobilteil um:

- Drücken Sie während eines Anrufs auf dem Desktop-Telefon die Taste **Übergabe**. Der Anruf wird an das 5610-Mobilteil umgelegt.

MITEL

M Mitel (Design) ist eine eingetragene Marke der Mitel Networks Corporation. © 2012, Mitel Networks Corporation.
Alle anderen Produkte und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Eigentümer. Alle Rechte vorbehalten.

- Drücken Sie [R , um den Anruf über das Mobilteil fortzusetzen.

So legen Sie einen Anruf an das Desktop-Telefon um:

- Drücken Sie während eines Anrufs auf dem 5610-Mobilteil die Taste **Übergabe** auf dem Desktop-Telefon.
- Der Anruf wird im Freisprechmodus an das Desktop-Telefon durchgestellt. Nehmen Sie den Hörer ab, um den Anruf fortzusetzen.

Entfernen der Gürtelcliphalterung

Verwenden Sie das Werkzug zum Entfernen des Gürtelclips. Führen Sie das Werkzeug zwischen der Gürtelclipabdeckung und dem Telefon ein. Drücken Sie anschließend mit dem Daumen auf den Clip, schieben Sie ihn nach oben, und nehmen Sie den Clip von der Rückseite des Telefons ab.

Befestigen des Gürtelclips

Führen Sie den Gürtelclip an der Rückseite des Mobilteils ein. Führen Sie den Clip mit dem Daumen ein, bis die seitlichen Laschen einrasten.

Fehlerbehebung

Symptom	Mögliche Ursache	Korrekturmaßnahme
Die Gürtelclipabdeckung kann mithilfe des Werkzeugs zum Entfernen nicht entfernt werden.	Sie führen das Werkzeug zum Entfernen nicht weit genug in die Öffnung zwischen dem Mobilteil und der Clipabdeckung ein.	Führen Sie das Werkzeug zum Entfernen wie auf der Abbildung auf der vorherigen Seite dargestellt ein.
Das Mobilteil-Display ist schwarz.	Das Mobilteil befindet sich im Energiesparmodus.	Drücken Sie eine beliebige Taste.
	Der Akku ist leer.	Platzieren Sie das Mobilteil in der Ladestation, um den Akku aufzuladen.
Das Mobilteil wird nicht aufgeladen.	Die Ladestation für das Mobilteil ist nicht eingesteckt.	Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel an die Ladestation für das Mobilteil anschlossen ist.
	Der Akku ist nicht ordnungsgemäß eingelegt.	Überprüfen Sie, ob der Akku ordnungsgemäß eingelegt ist. Weitere Informationen finden Sie im Installationshandbuch.
	Die Lebensdauer des Akkus ist abgelaufen, weshalb er nicht mehr aufgeladen werden kann.	Besorgen Sie sich bei Ihrem Systemadministrator einen Ersatzakku, und legen Sie ihn ein.
Mit den Zugriffscodes für Funktionen können keine Funktionen aktiviert werden.	Die Funktion ist für das Mobilteil nicht aktiviert.	Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, und bitten Sie ihn die Funktion für Ihr Mobilteil zu aktivieren.
	Vom System werden keine Standardzugriffscodes für Funktionen verwendet.	Eine Liste der für Ihr System unterstützten Zugriffscodes für Funktionen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.
Bei Anrufen klingelt es nicht auf dem Mobilteil.	Eine Funktion wie z. B. "Rufumleitung immer" ist aktiviert, die verhindert, dass das Mobilteil Anrufe empfängt.	Geben Sie den Zugriffscode für "Alle Funktionen löschen" ein (der Standardwert ist ∗77).

M Mitel (Design) ist eine eingetragene Marke der Mitel Networks Corporation. © 2012, Mitel Networks Corporation.
Alle anderen Produkte und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Eigentümer. Alle Rechte vorbehalten.